

## CABINA DUS SISTEM PARADIS

### DOTARI :

- ▶ LUMINA INTERIOARA – 20 W
- ▶ RADIO FM
- ▶ FUNCTII PERSONALIZATE
- ▶ STICLA TEMPERATA
- ▶ BATERIE TERMOSTATATA
- ▶ DUS MOBIL CU HIDROMASAJ
- ▶ MASAJ LIMFATIC
- ▶ DUS FIX CU HIDROMASAJ
- ▶ BUTON DIGITAL HIDROMASAJ
- ▶ SAUNA (baie turceasca). MULTICLIMA – 2,2 Kw / h
- ▶ DUS SCOTIAN
- ▶ AROMOTERAPIE 2 ESENTE
- ▶ HIDROMASAJ VERTICAL : 4 + 4 JETURI
- ▶ HIDROMASAJ DORSAL : 6 JETURI
- ▶ HIDROMASAJ CERVICAL : 3 JETURI
- ▶ HIDROMASAJ PICIOARE : 2 JETURI
- ▶ DEBIT APA : 22,3 L / min. - 32 L / min.

### INSTALARE

Circuitul electric pentru conectarea cabinei trebuie sa fie destinat numai in acest scop fara derivatii catre alti consumatori si sa fie compus din : faza, nul, impamantare.

Circuitul electric trebuie echipat cu un intrerupator cu protectie diferentiala de 25 A (30 mA)

Inainte de racordarea la retea de apa tevile trebuie curatate pentru ca eventualele mizerii sa nu afecteze filtrele si functionarea bateriei. Se recomanda instalarea unui filtru pentru impuritati intre sursa de apa si circuitul de alimentare al cabinei.

Verificati legaturile furtunurilor (furtunul de apa rece trebuie sa fie racordat la retea de apa rece si furtunul de apa calda la sursa de apa calda).

### ATENTIE :

Pentru o functionare cat mai buna a cabinei, sursa de apa calda trebuie sa produca cel putin 10 l/min.

### PROGRAMARE

Acest echipament are setari pentru functii cum ar fi timpul, temperatura, radio, etc., care pot fi modificate in functie de nevoile utilizatorului ;acestea pot fi programate in regim de functionare permanent sau temporar.

#### Programare permanenta

Permite inregistrarea setarilor, totusi la repornire sistemul reia valorile introduse anterior ultimei "function completion". Acest mod de programare trebuie incheiat pe afisaj inainte de a initia orice functie. Urmati instructiunile de mai jos :

1. folositi butonul [**Menu/Intro**] pentru a deschide display-ul care contine lista de programe;
2. folositi butonul [**SELECT**] pentru a pozitiona cursorul pe linia ce contine setarea aleasa;
3. cu butoanele [**+**] sau [**-**] mariti sau micorati valoarea programului respectiv;
4. apasati butonul [**ESC**] pana ce veti ajunge din nou in meniul principal;
5. pentru a salva (pastra) programul ales apasati din nou butonul [**ESC**]; daca nu iesiti din acest afisaj informatia nu va fi salvata.

## Programare temporara

Acest mod poate fi folosit cand functia a fost activata si tine doar ciclul care este in desfasurare.Sa presupunem ca functia shower (dus) este activata, fiind programata pentru 20 minute.Setarea S/c de pe panou va indica 20 minute; daca doriti sa reduceti la 10 minute, positionati cursorul pe liniile S/c si apasati butonul [-] pana ce apare 10.Dusul va dura acum 10 minute si nu 20.In consecinta programarea temporara nu va schimba setarile pre-programate.

## PORNIRE

Cand este pornit sistemul, LED - ul pentru [**dus fix**] se va aprinde indicand ca faza de pornire a fost activata sau ca programul principal :

- Porneste setarile la valorile programate inainte de ultima oprire
- Porneste afisarea care apare in aceasta faza.

Cand se stinge senzorul [**dus fix**], sistemul este pregatit pentru folosire : afisajul va indica modul standby.

Afisajul se va activa imediat ce apasati orice buton.

## HIDROMASAJ VERTICAL

Cabina contine 4 perechi de jeturi J1,J2,J3,J4, pozitionate de jos in sus si fiecare are cate un buton ON/OFF, localizat pe panoul de control si un buton [J1,J2,J3,J4] care activeaza 4 perechi de jeturi simultan.

Dupa activarea hidromasajului vertical, apasand butonul corespunzator unei perechi de jeturi le va porni sau le va opri.

Sunt 3 moduri de hidromasaj vertical:

1. **Limfomasajul** – este activat, apasand o data butonul [J1,J2,J3,J4]. Aceasta functie activeaza un masaj limfatic pornind primul set de jeturi(J1), care dureaza atat cat este inregistrat in programarea pe etape a hidromasajului vertical, in setarea "on". Dupa expirarea timpului, jeturile se opresc si dupa o pauza urmatorul set de jeturi este activat, si asa mai departe.
2. **Turbo** – se activeaza apasand de 2 ori butonul [J1,J2,J3,J4]. Aceasta optiune activeaza cele 4 seturi de jeturi in acelasi timp si se opresc in acelasi mod, in concordanta cu perioadele programate in setarile "on" si "pause". Daca doriti ca cele 4 seturi de jeturi sa functioneze fara pauze, accesati programul "hidromasaj vertical" si setati la valoarea 0 cu butoanele [+] si [-].Deschizand toate seturile verticale, presiunea apei va scade. Pentru a schimba modul apasati de 2 ori butonul [J1+J2+J3+J4], cand functia este activa.

### 3. Dus scotian + hidromasaj vertical :

- **Standard** : aceasta optiune emite jeturi de apa rece atat timp cat a fost programata.De exemplu, daca setarea este la 10 % si presupunand ca jeturile vor fi pornite 10 secunde, atunci apa calda va fi emisa 9 secunde, urmata de 1 secunda de apa rece.
- **Fantasy** : o pereche de jeturi (de exemplu J1) emite apa rece tot ciclul, in timp ce celelalte jeturi emit apa calda.In timpul urmatorului ciclu, urmatoarea pereche de jeturi (J2) emit apa rece, si celelalte perechi apa calda si asa mai departe.
- **Extreme** : toate jeturile emit apa rece pentru fiecare "x" cicluri de apa calda. Numarul de cicluri pot fi programate dupa preferinta.

## HIDROMASAJ CERVICAL SI PENTRU PICIOARE

Apasati butonul corespunzator pentru a activa sau dezactiva aceasta functie.Reglati si directionati jeturile in functie de necesitati.


## HIDROMASAJ DORSAL

Apasati butonul corespunzator pentru a activa si dezactiva aceasta functie.

## REGLAREA JETURILOR

Jetul fiecărei duze se poate regla astfel :

- rasucindu-l spre dreapta, se închide jetul și se obține o presiune mai mare ;
  - rasucindu-l spre stânga, se deschide jetul și se obține o presiune mai slabă ;
- Jeturile de apă se pot dirija spre diferite părți ale corpului, duzele fiind orientabile (30°).

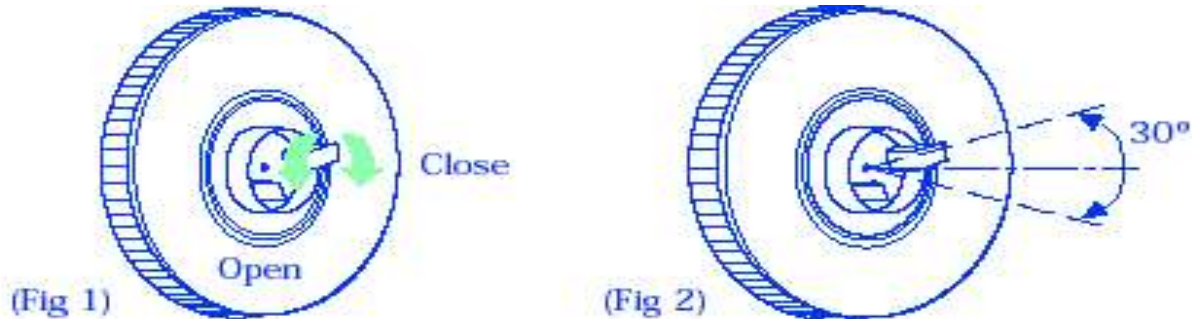

## DISPERSOR FIX

Apasati [**dus fix**] pentru a activa sau dezactiva aceasta functie.

## DISPERSOR MOBIL

Apasati [**dus mobil**] pentru a activa sau dezactiva aceasta functie.

## DUS SCOTIAN

Butonul [**dus scotian**] va activa / dezactiva "Dusul scotian" doar cand dusul cu hidromasaj sau cel puțin unul dintre modurile de dus este pornit. Dusul scotian emite alternativ apă rece și apă caldă pentru a tonifia organismul. Operează cu toate funcțiile de dus și hidromasaj.

**Dus scotian + hidromasaj vertical** ( vezi HIDROMASAJ VERTICAL punctul 3 )

**Dus scotian.** Include un singur mod care emite apă rece și caldă pentru intervalele înregistrate în "Scotish shower programming display", folosind setările "Hot"(cald) și "Cold"(rece).

## SAUNA

Sauna este pornită sau oprită apăsând butonul [**SAUNA**], și include următoarele faze :

1. Faza de pregătire, pe parcursul căreia apa din rezervor este încălzită până la punctul de fierbere și atinge temperatura pre-programată.
2. Faza gata de folosire, când au fost atinse următoarele condiții :
  - Temperatura din interiorul cabinei este mai mare decât cea înregistrată pe linia "Tsau" de pe afișajul de programare a setărilor.
  - Se aud trei sunete ascuțite
  - Apare pe afișajul saunei un patrat negru în dreapta jos, indicând că sistemul este pregătit pentru pornirea saunei, apăsând butonul [**ESC**].

Sauna se va opri automat în oricare dintre următoarele circumstanțe :

- Sauna nu atinge temperatura corectă în 45 de minute.
- Nivelul apei din rezervor este mai jos decât minimul admis, mai mult de 5 minute.
- Utilizatorul nu apasă confirmarea în 5 minute.
- 3. Faza de folosire a saunei, în timpul căreia, urmând confirmările utilizatorului, se produce abur în cabina și S/c începe număratoarea inversă.
- 4. Faza de golire. Aceasta începe imediat ce s-a terminat sauna, și este compusă din două faze succesive:
  - Rezervorul se umple cu apă rece.
  - Faza de golire, pe parcursul căreia toată apa curge din rezervor direct în scurgere.

## **AROMOTERAPIE**

Funcția pentru esențe este activată / dezactivată, apăsând butonul corespunzător și funcționează în următoarele circumstanțe :

1. Setarea [ESSENCE] de pe afișaj a fost programată la orice valoare "default" altă decât 0.
2. Sauna funcționează și este în stagiul "on" (pornit)
3. Suportul pentru esență are destul lichid. Dacă suportul nu are lichid suficient, senzorul se va lumina intermitent o dată când funcția este activată.

Dacă toate condițiile de mai sus sunt satisfăcute, esențele vor intra în contact direct cu aburul. Funcția ESSENCE va fi activă pentru o secundă la fiecare X secunde (X= numărul specificat pentru fiecare tip de esență înregistrat anterior în "essence display").

## **RADIO**

Funcția radio poate fi pornită și oprită apăsând butonul **[FM]** care accesează volumul și setarea frecvențelor incluse în modul "rest", pentru hidromasaj, dus și saună .

La pornirea sistemului radio va intra pe ultima stație folosită, în timp ce volumul va fi automat pe nivelul 15. Căutarea automată este activată apăsând butoanele [+] și [-]. Pot fi memorate 8 posturi FM.

Afișajul de programare radio include următoarele opțiuni:

1. apăsați butonul **[Menu/Intro]** o dată, pentru a afla frecvența memorată, care se afișează fără a se schimba. O memorie fără setări arată că nu a fost folosit spațiul pentru posturi radio;
2. folosiți butoanele [+] și [-] pentru a continua căutarea automată și numerotați postul memorat. Apăsați butonul **[Menu/Intro]** de două ori pentru a memora frecvența. Pentru a accesa frecvențele memorate, apăsați butonul **[ESC]** pe orice afișaj, excepție făcând cel corespunzător funcțiilor de programare sau alarmă.

Apăsând de multe ori **[ESC]**, va afișa pe display frecvențele memorate; de exemplu, dacă memoria curentă este 7, apăsând de 2 ori va reveni la 1.

## **CEAS**

Este dotat cu o baterie pentru a preveni dereglarea ceasului cauzată de eventuale căderi de tensiune.

## **ALARMA**

În stări critice, senzații neplăcute, "stări de rău", apăsați butonul **[ALARM]**; se vor derula următoarele faze :

1. va suna alarma, simultan cu afișarea "alarm" pe display;
2. toate funcțiile active se vor opri;
3. sistemul se va reseta.

Pentru a opri alarma apăsați butonul **[ALARM]** la 3 secunde de la activare.

## **NTRETINERE**

*Cum să ajungeti la valvele de siguranță*


De cele mai multe ori cauza nefuncționării corecte a bateriei este acumularea diferitelor reziduuri sau impurități în valvele de siguranță și în filtrul cartusului termostatic.

Mizeriile pot deteriora valvele de siguranță și pot murdări mixerul termostatat; dacă filtrele sunt murdare, le puteți curăța cu soluție din apă și otet (recomandat).

Pentru a avea acces rapid la valvele de siguranță ale mixerului termostatat procedați astfel :

- 1.- închideți robinetii principali pentru a evita scurgeri de apă;
- 2.- pentru a înlătura capacul metalic "B", întâi trebuie să-i desfaceți suruburile;
- 3.- scoateți valvele de siguranță și curățați-le;
- 4.- puneți valvele de siguranță la loc în poziția inițială;
- 5.- așezați capacul metalic "B" la loc și strângeți-i suruburile;
- 6.- introduceți maneta, strângeți-i surubul și puneți-i capacul.

**ATENȚIE !** Cartusul termostatat este foarte fragil; manevrați-l cu atenție.

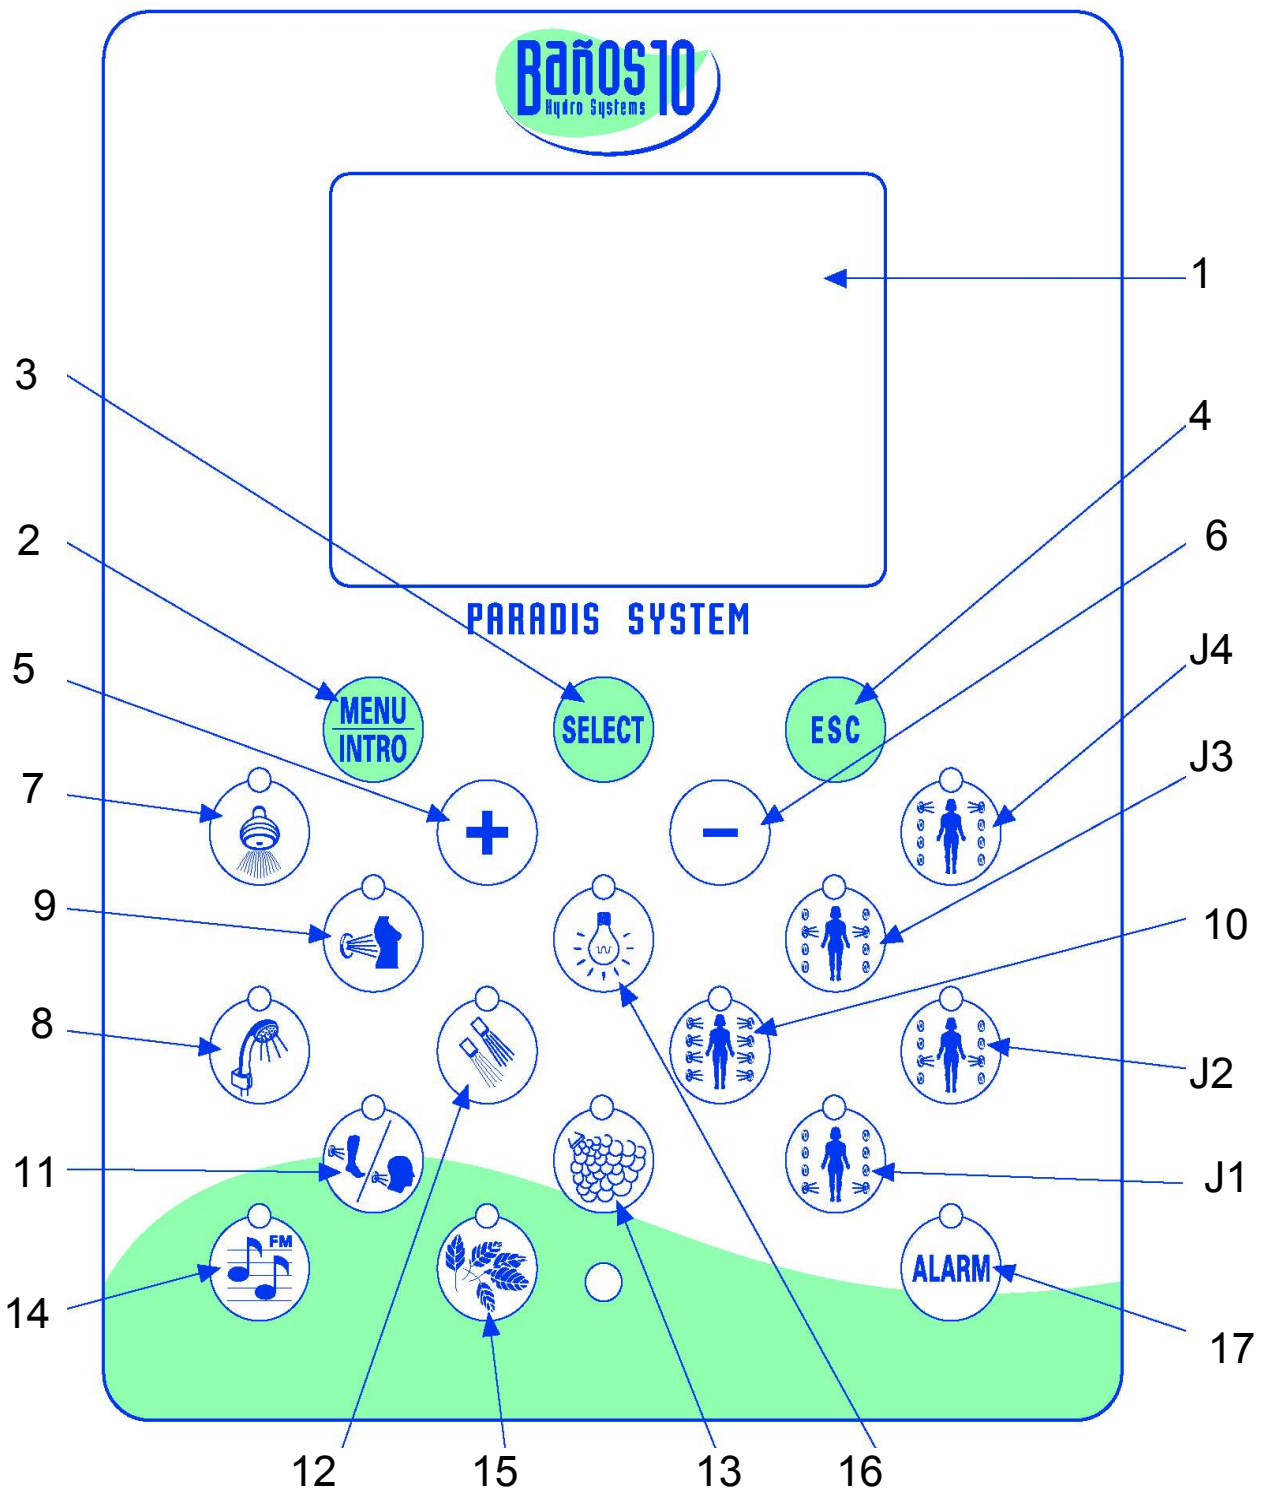

## LISTA SIMBOLURI

[ 1 ] = DISPLAY
[ 2 ] = BUTON MENIU FUNCTII
[ 3 ] = CURSOR SELECTIE FUNCTIE
[ 4 ] = IESIRE DIN PROGRAM
[ 5 ] = MARESTE VALOARE FUNCTIE
[ 6 ] = MICSOREAZA VALOARE FUNCTIE
[ 7 ] = DUS FIX
[ 8 ] = DUS MOBIL
[ 9 ] = HIDROMASAJ DORSAL
[ 10 ] = HIDROMASAJ VERTICAL J1 = PRIMA PERECHE DE JETURI J2 = A DOUA PERECHE DE JETURI J3 = A TREIA PERECHE DE JETURI J4 = A PATRA PERECHE DE JETURI
[ 11 ] = HIDROMASAJ PICIOARE / HIDROMASAJ CERVICAL
[ 12 ] = DUS SCOTIAN
[ 13 ] = SAUNA
[ 14 ] = RADIO FM
[ 15 ] = AROMOTERAPIE
[ 16 ] = LUMINA
[ 17 ] = ALARMA

