

CABINA DUS SISTEM VITAL

DOTARI :

- ▶ LUMINA INTERIOARA - 20 W
- ▶ BUTON DIGITAL ON / OFF
- ▶ STICLA TEMPERATA
- ▶ BATERIE TERMOSTATATA
- ▶ SELECTOR FUNCTII
- ▶ DUS MOBIL CU HIDROMASAJ
- ▶ DUS FIX CU HIDROMASAJ
- ▶ HIDROMASAJ VERTICAL : 4 + 4 JETURI
- ▶ HIDROMASAJ DORSAL : 3 JETURI
- ▶ HIDROMASAJ CERVICAL : 3 JETURI
- ▶ HIDROMASAJ PICIOARE : 2 JETURI
- ▶ SAUNA (baie turceasca) – 2,2 Kw/h
- ▶ DEBIT APA : 16 L / min. - 27 L / min.

INSTALARE

Circuitul electric pentru conectarea cabinei trebuie sa fie destinat numai in acest scop fara derivatii catre alti consumatori si sa fie compus din : faza, nul, impamantare.

Circuitul electric trebuie echipat cu un intrerupator cu protectie diferentiala de 25 A (30 mA)




Inainte de racordarea la reseaua de apa tevilte trebuiesc curatate pentru ca eventualele mizerii sa nu afecteze filtrele si functionarea bateriei. Se recomanda instalarea unui filtru pentru impuritati intre sursa de apa si circuitul de alimentare al cabinei.

Verificati legaturile furtunurilor (furtunul de apa rece trebuie sa fie racordat la reseaua de apa rece si furtunul de apa calda la sursa de apa calda).



ATENTIE :

Pentru o functionare cat mai buna a cabinei, sursa de apa calda trebuie sa produca cel putin 10 l/min.

SAUNA


Pentru activarea functiei SAUNA apasati senzorul . Aburul va umple interiorul cabinei in 2 minute. Functia sauna are 4 nivele de intensitate : MINIM, MEDIU, MEDIU-MAXIM si MAXIM. Cand porniti sauna intensitatea va fi pe MAXIM si LED-ul va licari. Daca doriti o setare MEDIU-MAXIM , apasati senzorul  din nou si LED-ul va licari scurt de 3 ori si o pauza lunga. Daca doriti a treia setare, MEDIU, apasati inca o data senzorul si LED-ul va licari scurt de 2 ori o pauza lunga. In cele din urma, daca doriti o sauna cu setarea MINIM , apasati din nou senzorul  si LED-ul va licari scurt o data si o pauza lunga.

Durata

Functia sauna are programata o perioada de 20 minute, dupa acest timp aburul va fi oprit. Daca doriti continuarea saunei trebuie sa apasati senzorul inainte de trecerea unui minut de la oprirea aburului. Intensitatea se poate regla apasand  sau .

Oprire

Sunt 2 moduri de a opri functia sauna :

[A] Modul automat. Acest mod devine activ dupa terminarea celor 20 de minute, daca nu este apasat din nou senzorul 

[B] Modul manual. Pentru a opri functia, apasati senzorul inainte de terminarea perioadei de 20 de minute.

Dupa oprirea saunei, rezistentă se va incalzi lasand rezervorul fara apa atata timp cat nu este folosita. Dupa 10 minute de la oprire, sauna va intra in standby si LED-ul se va stinge daca nu este apasat nici un senzor.

Aromoterapie

Daca doriti o sauna cu arome, puneti putina vata sau o bucatica de burete in locas si apoi turnati esenta. (Daca folositi uleiuri aromate concentrate, cateva picaturi vor fi suficiente.) Repetati aceasta operatie daca aroma s-a disipat sau daca doriti sa mentineti constanta aroma.

NOTA : Pentru a se preveni pierderi de caldura nu deschideti usa cabinei daca nu este nevoie.

DUS CU HIDROMASAJ

MOD DE UTILIZARE :

1. selectati temperatura utilizand bateria termostata ;
2. rasuciti selectorul si alegeti functia pe care o veti folosi ,va porni functia aleasa;
3. pentru a opri functia aleasa rasuciti selectorul in pozitia „OFF” – oprit.

Pozitia „la jumatate”

Este posibil sa lasati selectorul intre doua functii; in acest caz presiunea apei va fi mai scazuta pentru ca debitul se imparte, intre cele doua functii apropiate.

Reglarea amestecului

Din cauza diferitelor circumstante ce pot fi gasite in orice apartament sau cladire, temperatura reala a apei ce curge in cabina poate fi diferita de cea indicata la termostat; daca se intampla acest lucru, puteti regla termostatul, dupa cum urmeaza :

1. - rasuciti maneta mixerului in pozitia 38°, (sau butonul de siguranta in pozitia cu marcaj) ;
2. - deschideti robinetul pana ce apa calda incepe sa curga din dispersorul mobil (cel putin 2 minute verificati daca temperatura apei este constanta) ;
3. daca doriti sa fixati temperatura in pozitia 38° :
 - desfaceti capacul manetei termostatului si scoateti-l ;
 - desfaceti surubul ;
 - rasuciti maneta pana ce obtineti temperatura dorita (chiar apasand butonul de siguranta daca este nevoie) ;
 - scoateti maneta si asezati-o in pozitia unde butonul de siguranta coincide cu linia alba. (nu interveniti asupra piesei marcata cu o linie alba) ;
 - odata reglata temperatura, strangeti la loc surubul ;
 - puneti capacul manerului la loc.

INTRETINERE

Cum sa ajungeti la valvele de siguranta

De cele mai multe ori cauza nefunctionarii corecte a bateriei este acumularea diferitelor reziduuri sau impuritati in valvele de siguranta si in filtrul cartusului termostatic.

Mizeriile pot deteriora valvele de siguranta si pot murdari mixerul termostatat; daca filtrele sunt murdare, le puteti curata cu solutie din apa si otet (recomandat).

Pentru a avea access rapid la valvele de siguranta ale mixerului termostatat procedati astfel :


- 1.- inchideti robinetii principali pentru a evita scurgeri de apa;
- 2.- pentru a inlatura capacul metalic "B",intai trebuie sa-i desfaceti suruburile;
- 3.- scoateti valvele de siguranta si curatati-le;
- 4.- puneti valvele de siguranta la loc in pozitia initiala;
- 5.- asezati capacul metalic "B" la loc si strangeti-i suruburile;
- 6.- introduceti maneta, strangeti-i surubul si puneti-i capacelul.

ATENTIE ! Cartusul termostatat este foarte fragil; manevrati-l cu atentie.

Jetul fiecarei duze se poate regla astfel :

- rasucindu-l spre dreapta,se inchide jetul si se obtine o presiune mai mare (Fig. 1);
- rasucindu-l spre stanga,se deschide jetul si se obtine o presiune mai slaba ;

Jeturile de apa se pot dirija spre diferite parti ale corpului,duzele fiind orientabile (30°)(Fig. 2).

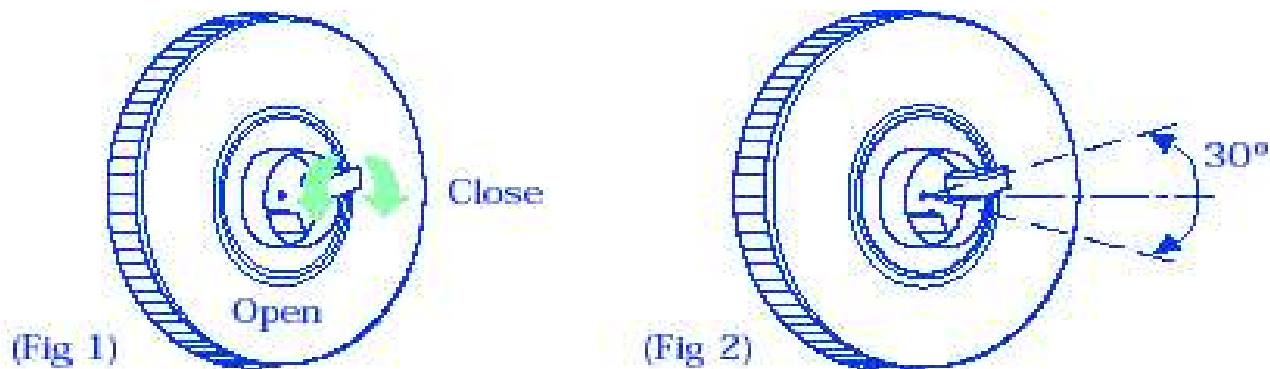

Scurta prezentare

- Functia sauna :
- flash-uri repetate : intensitate maxima
 - 3 flash-uri : intensitate medie-maxima
 - 2 flash-uri : intensitate medie
 - 1 flash : intensitate minima



Lumina


Dispensor fix




Dispensor mobil



Hidromasaj vertical

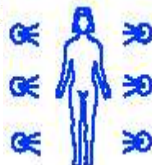

Hidromasaj cervical,dorsal si pentru picioare

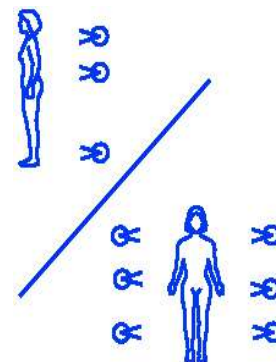

Functia mix (hidromasaj vertical,cervical,dorsal si pentru picioare)

